




GLAVNE ZNAČILNOSTI:

- termostat za ogrevanje
- napajanje z 2 baterijama AAA
- privlačna moderna oblika
- nadometna montaža
- prenosen oziroma samostojšč (na priloženih nosilcih)
- program 5+1+1
- brezžično upravljanje
- certifikata CE in RoHS

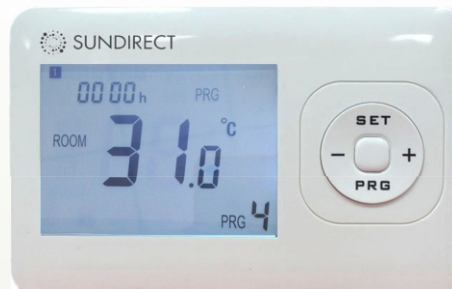

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	2 AAA bateriji	Osvetlitev ozadja	bela
Razpon temperature	5~30°C	Ohišje	ognjevarna plastika ABS
Delovanje pri temperaturi	0~50°C	Stopnja zaščite	IP30
Natančnost	± 0,5°C		

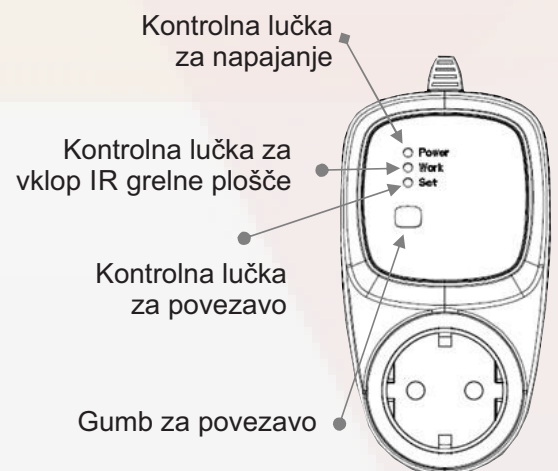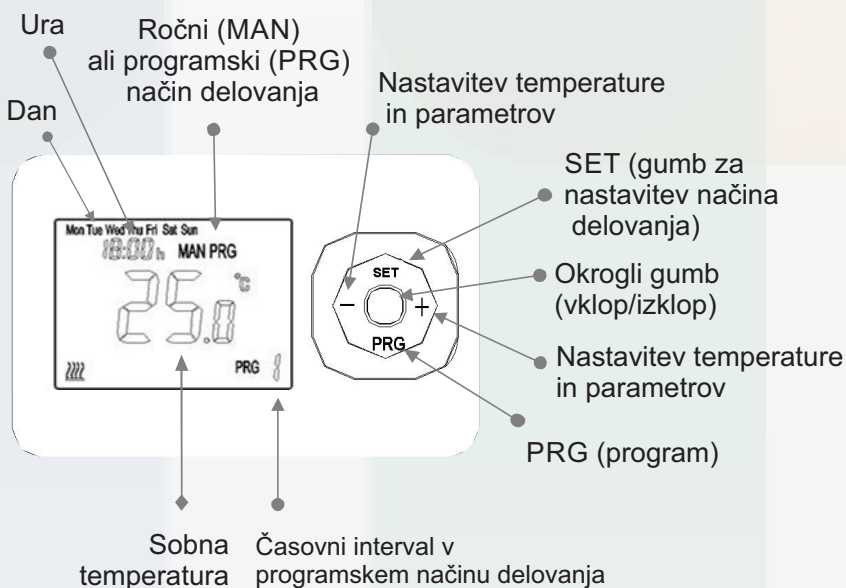

NASTAVITEV ČASA IN DNEVA

Za nastavitev časa držite gumb "SET" 3 sekunde; vrednost spreminjate s pritiskanjem "+" ali "-". Pritisnite "SET" za prehod v naslednji meni.

Meni	Opis
01	Nastavitev časa - minute
02	Nastavitev časa - ure
03	Nastavitev dneva

IZBIRA ROČNEGA ALI PROGRAMSKEGA NAČINA DELOVANJA

- 1) Pritisnite gumb PRG za izbiro programskega načina delovanja; termostat bo deloval po predhodnih nastavitvah programa 5+1+1.
- 2) Ponovno **pritisnite gumb PRG za prehod na ročni način delovanja (MAN)**. Temperaturo nastavite s pritiskanjem "+" ali "-" in termostat bo deloval po nastavitvah za ročni način delovanja.

NASTAVITEV PRIKAZANE TEMPERATURE V PROSTORU

Če menite, da termostat ne kaže pravilne temperature v prostoru, ga najprej izklopite s pritiskom na okrogli gumb. Držite gumb "SET" 3 sekunde, da se prikaže 0.0 °C nato pa s "+" ali "-" nastavite zeleno vrednost.

NASTAVITEV URNIKA (program 5+1+1)

- 1) Za nastavitev **programa 5+1+1 držite gumb PRG 3 sekunde**.
- 2) **Čas prvega intervala** programa ponedeljek-petek nastavite s pritiskanjem "+" ali "-".
- 3) Pritisnite **gumb PRG** za nastavitev temperature za prvi časovni interval.
- 4) **Temperaturo za prvi časovni interval** spreminjate s pritiskanjem "+" ali "-".
- 5) Za vstop v nastavitev drugega časovnega intervala programa ponedeljek-petek pritisnite gumb PRG. Ta postopek ponavljajte, dokler ne nastavite še ostale 3 intervale programa ponedeljek-petek. Nato nadaljujete s programoma sobota in nedelja. Naslednja tabela prikazuje primer programske nastavitve. Pri nastavitvi programa svetujemo, da najprej nastavite točen čas, pripravite podobno tabelo, kot je ta, nato pa izvedete nastavitve po tej tabeli.
- 6) Po končani nastavitvi malo počakajte ali pritisnete okrogli gumb, da se nastavitve shranijo.

	Ponedeljek-petek				Sobota				Nedelja			
Časovni interval	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Čas	6:30	8:00	18:00	22:30	8:00	10:00	18:00	23:00	9:00	12:00	19:00	0:00
Temperatura	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C

POVEZAVA S SPREJEMNIKOM

Termostat in sprejemnik sta brezžično povezana. **Povezava med njima je običajno že vzpostavljena.** Če ugotovite, da povezave še ni, sledite naslednjim navodilom.

- 1) Vključite sprejemnik. Prižgala se bo kontrolna lučka za napajanje. Nato pritisnite gumb za povezavo in kontrolna lučka za povezavo "Set" bo začela utripati.
- 2) Izklopite termostat s pritiskom na okrogli gumb. Držite gumb "SET" 3 sekunde, da se vklopi ekran, malo počakajte in ponovno pritisnite gumb "SET" ter ga držite, dokler na sprejemniku ne neha utripati kontrolna lučka za povezavo.